


INSTRUCTION FOR USERS

取扱説明書

FitsPod Cam.

Third eye!

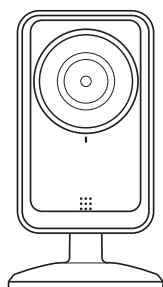

はじめに

この度は、本商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよく読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
取扱説明書は大切に保管してください。また、ご使用前に「セット内容」をご確認ください。

1. ご使用になる前に

安全上の注意

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

記号は、してはいけない禁止の内容のものです

記号は、警告や注意を促す内容のものです

警告

- 本体内部に水や異物を入れない
機器内部に水や異物が入った場合は、ACアダプターを抜いてください。そのまま使用すると火災や感電事故、機器故障の原因になります。
- 表示された電源（直流5V-1.5A）以外の電流・電圧で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
- ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない
感電の原因になります。
- 分解・改造・修理はしない
修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。感電や故障、けがの原因になります。

注意


- 危険な場所に設置しない
直射日光やストーブのような熱器具の近く等、高温になる場所、湿気やほこりが多い場所、調理台や加湿器の近く等の油煙や湿気が当たる場所や水のかかる場所への設置は、火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 電源コードが傷んだら使用しない
感電・ショート・火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱたり、重いものをのせたり、挟んだりしない
電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

1

- カメラを太陽に向けない
太陽光が直接入射するとイメージセンサーが壊れます。


セット内容

カメラ本体
ACアダプター
ネジ（2本）
取扱説明書（本書）

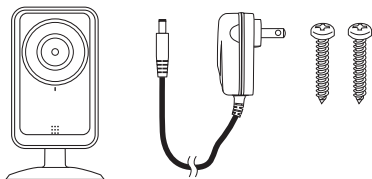

設置方法

本製品は机上にそのまま置くだけでご使用になれます。
必要に応じて壁面に設置する事もできます。
本製品を壁面に設置するには、カメラのベースカバーからスタンドをねじって外し、内部の金属板とブラケットを取り外します。
付属のネジを使って、壁面にブラケットを固定してください。（ねじは壁より2.5mmの隙間をあけてください）
ベースカバーを元通りに取り付けて（金属板は使いません）、ブラケットにスタンドをねじ込みます。カメラの向きを調整して完了です。

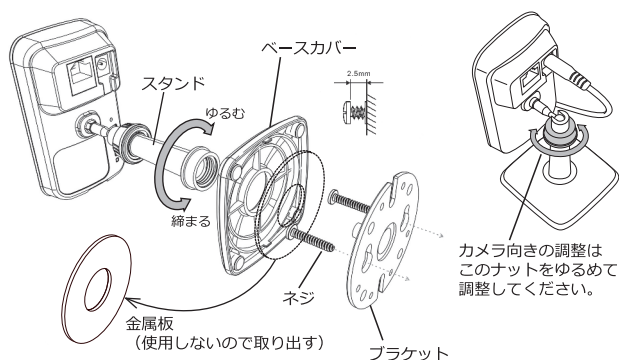

2


2. 使いかた

本製品をご使用になるには無線LANに接続できる環境が必要です。無線LAN環境はあらかじめお客様がご用意頂けるようお願い致します。


1.まず、AppleのApp Store、またはGooglePlay Storeから
お持ちの端末に合ったiSecurity+アプリをダウンロードしてください。



2.付属のACアダプターをカメラ本体に接続します。

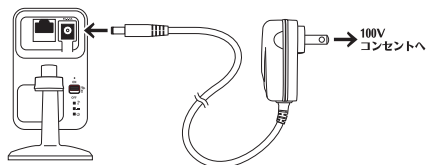

3.カメラ裏面にある「Wi-Fi」スイッチを ON側にしてください。
Wi-Fi Setupモードになります。

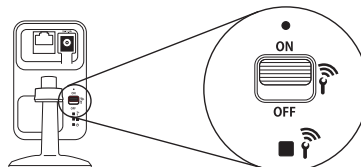

4. iPhone (iPod Touch, iPad) またはアンドロイド端末と カメラを接続します。
Wi-Fi設定画面で「Wi-Fi」をオンにします。
表示されたワイヤレスネットワークの一覧の中から「+CAM※※※※」を選択し接続します（※は4桁の数字で個別番号です。接続には通常30 秒程度かかります。）



iPhone

Android

3

5. カメラが接続された事を確認してから、先にダウンロードしたiSecurity+アプリを起動します。iSecurity+アプリは、カメラを自動的に検知します。下記のような画面が表示されたら「Yes」または「はい」をタップして、カメラのセットアップを開始します。



iPhone




Android

6. カメラセットアップ画面が表示されたら「continue」をタップする。（本画面が現れる前に一瞬パスワード画面が表示される場合がありますが特に問題ははありません）



iPhone

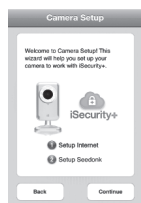


Android

7. カメラと自分の iPhone またはアンドロイド端末が正常に接続できていると、カメラの画像が表示されます。次に「Connect camera to Internet」タップして、カメラとインターネット接続の設定をします。




iPhone

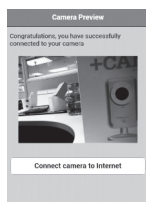

Android

4

8. カメラが検知したワイヤレスネットワークが一覧表示されるので、カメラと接続したいネットワークを選択してください。

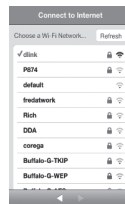


iPhone



Android

9. ネットワークへ接続するパスワードを入力し、Continue を押してください。問題が発生しなければインターネットへのアクセスを開始します。

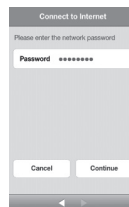


iPhone



Android

10. インターネットへのアクセスには数十秒かかる事がありますので次画面に切り替わるまでしばらくおまちください。

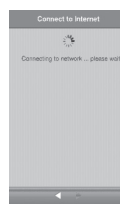

iPhone



Android


5

11. インターネットへの接続ができたなら、iSecurity+へ接続するためのアカウントを登録します。


Username：任意の名前を英数で入力してください。
Password：任意の英数を入力してください。
Confirm：もう一度Passwordを入力してください。
Email：ご使用になっているEメールアドレスを入力してください。

【注意】ここで入力したUsernameとPasswordは後でサインイン時に必要になるので、忘れないよう控えを取っておいてください。

入力を完了したら「Continue」をタップしてください。既に使用されているUsernameの場合は再入力指示画面になるので、別のUsernameで再度登録をしてください。

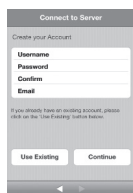


iPhone

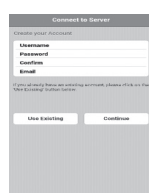


Android

12. アカウント登録が完了すると、サインイン画面が表示されるので、今登録したUsernameとPasswordを入力しSign Inをタップしてください。

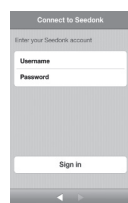


iPhone

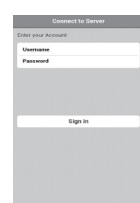


Android

13. サインインが完了すると、カメラ名の設定画面になるので、カメラの名前（Camera Name）とその説明（Description）の設定します。ここで設定するカメラ名は、本システムを複数台のカメラで運用する場合に、どこに設置したカメラか区別しやすい名前を付けるのが望ましいです。

入力が済みましたら「Continue」をタップしてください。

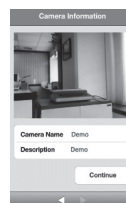


iPhone

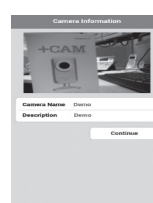

Android

14. iSecurity+サーバーにカメラを登録するまでに、数十秒～数分かかることがありますのでしばらくお待ちください。

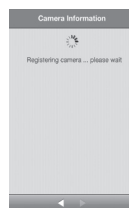


iPhone



Android

15. 以上で設定完了です。ここで、カメラ裏面にある「WiFi」スイッチを「OFF」に切り替えてください。

また、iSecurity+を「サインイン」または「Continue」をタップするとログイン画面が表示されますが、ここでアプリケーションを終了させてください。次に、自分の iPhone または アンドロイド 端末のワイヤレスネットワーク接続を +CAM から普段お使いの Wi-Fi ネットワークに戻してください。

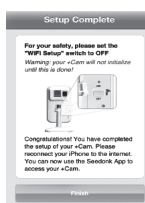

iPhone




Android


7

6


以上の設定が終わると、iPhoneまたはアンドロイド端末を使って世界中どこからでも、カメラ画像を見ることができます。
再度iSecurity+を立ち上げ、ログインしてください。

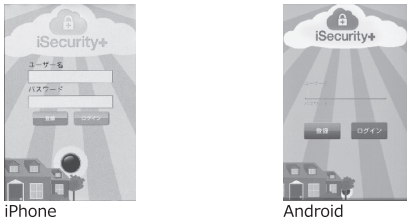

16. ログインすると、登録したカメラの名前が表示されるのでそれをタップします。

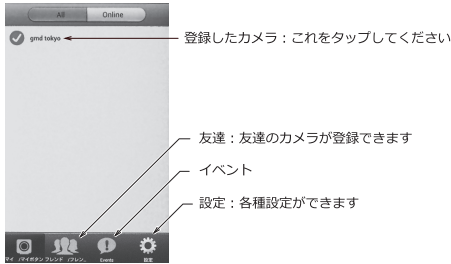


カメラと接続されると画面に 映像が表示されます。

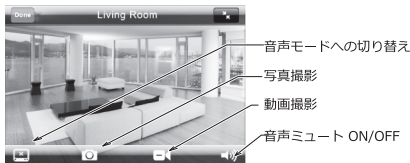

17. カメラを東日本/西日本に合わせて設定をします。

- ・PCより<http://www.seedonk.com/>にアクセスしサインインをしてください。
- ・my cameraから登録したカメラを選んでください。
- ・カメラを選択すると画像が写ります。画像の左下の「Configure」をクリックしてください

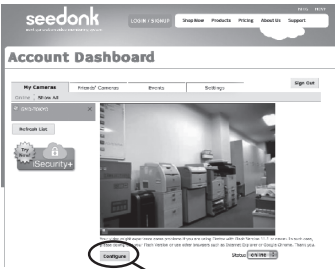

- ・Firmware Versionのバージョンアップをしてください。
- ・バージョンアップが完了するとFlicker Rateの所に50/60Hzのプルダウンメニューが現れるので、お住まいの地域の電源周波数に合わせてお選びください



18. LEDインジケーターについて

- ☐ Wi-Fi セットアップ:
緑色：セットアップモード ON
橙色：セットアップモード初期化中
消灯：セットアップモード OFF
- ☐ ネットワーク
緑色：Seedonk に接続
橙色：ローカルネットワークに接続
橙色点滅：どのネットワークにも未接続
- ☐ 電源
緑色：電源オン

ON

OFF

☐

☐

☐

リセットボタン
カメラがシャットダウンされていれば、先がとがったピンでリセットボタンを押し、カメラをリセットしてください。
リセットボタンは、矢印の場所にあります。

・より詳しい説明を見るには
最新のカメラドライバーアップデートを入手するには、また
Imogen Studio の製品についてさらに詳しく知るには、次の
サイトをご覧ください。
www.imogenstudio.com
ソフトウェアの更新を入手するには、また Seedonk について
さらに詳しく知るには、次のサイトをご覧ください。
www.seedonk.com

3. 主な仕様

品番	FCP-01WH
イメージセンサー	CMOS
画素数	640×480dpi 30万画素
視野角度	64°
周波数帯	2.412MHz～2.472MH
電源	専用ACアダプター
最大消費電力	DC5V×1.5A
ACアダプターコード長	約3m
本体サイズ	T120 x W66 x D80mm
本体重量	130g

4. 保証規定

- 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には保証書を添えてお買上げ店または下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても下記の場合には原則として有料になります。
(イ) 保証書、及び故障した本製品がご提出頂けない場合
(ロ) 保証期間を超過した場合
(ハ) 使用上の誤り、または弊社以外での修理や改造による故障及び損傷。
(ニ) お買上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷。
(ホ) 天災または、火災や異常電圧などの外的要因による故障及び損傷。
(ヘ) 保証書に必要事項の記入の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(販売店印の無い場合はレシートをご添付ください。)
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is Valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※本保証書は、本書に明示した期間、規定のもとにおいて無償対応をお約束するものです。従ってこの保証書はお客様との法律上の権利を制限する物ではありません。

免責事項

- 本製品に起因する不慮の事故及び故障が発生した場合の損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- 本製品の故障・誤作動等の要因により派生的、付随的、間接的に発生した、データの損害、逸失利益、精神的損害等の損害につきまして、弊社では一切の責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせは

株式会社グルマンディーズ

〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-3-6F
お電話受付時間：月～金曜日(祝日を除く)10：00～17：00 電話06-6281-8739
E-mail：service@gourmandise.co.jp

キリトリまたはコピー

保証書 本保証書と共に修理品現品をご提出ください。			
FitsPodCam/Third eye!			
※お買上げ日	平成	年	月 日
保証期間	お買上げから 1 年間		
※ お客様	ご住所		
	氏名	お電話	
※ 販売店名、住所、電話番号			
ご販売店様へ ※印刷に記入の無いものは無効となりますので、必ず記入してお客様へお渡しいください。 (販売店印の無い場合はレシートをご添付ください)			

本保証書はお買上げの日から保証期間中に故障が発生した場合に、上記記載の保証規定に則り無償対応をお約束するものです。